

TÂCHE : Régler la hauteur sur les stores avec boucle continue et sans cantonnière cassette

Utilisez lorsque / quand: Un store n'a pas de cantonnière cassette et ne se lève ou abaisse pas complètement

Outils nécessaire: Tournevis

Raisons le store ne fonctionne pas complètement.


- Bande de papier enlevé avant installation
- Besoins de repositionné le connecteur de chaîne



Bande de papier

Connecteur de chaîne

1. Relevez le store complètement jusqu'à le matériel est enroulé autour du rouleau ou jusqu'à ce que la chaîne s'arrête.

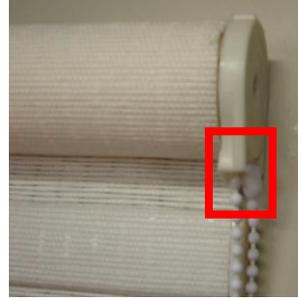

2. Enlevez le guide de chaîne situé au bas de la boucle de la chaîne.



OU



3. Enlevez le store des supports d'installation. À partir du côté sans contrôle, pivoter le bas du levier de métal vers vous. Enlevez cette côté des supports, suivie par le côté avec le contrôle.




TÂCHE : Régler la hauteur sur les stores avec boucle continue et sans cantonnière cassette

Utilisez lorsque / quand: Un store n'a pas de cantonnière cassette et ne se lève ou abaisse pas complètement

Outils nécessaire: Tournevis


4. Pour les stores avec un connecteur de chaîne contre l'embrayage, enrouler manuellement le matériel autour du tube jusqu'à ce que le store est entièrement soulevée.

Remarque : Roulez le store sur une surface propre avec fin d'embrayage suspendue au-dessus de la bordure.

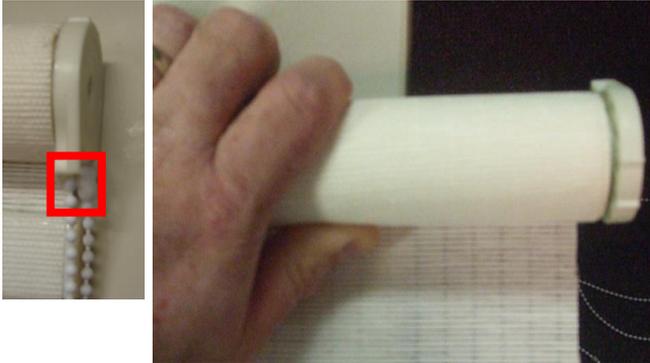

4A. Pour les stores entièrement enrouler mais le connecteur de chaîne n'est pas contre l'embrayage, déroulez une révolution de matériel. Ensuite tirer la chaîne jusqu'à ce que le connecteur de chaîne soit contre l'embrayage ou le barre d'ourlet est contre le rouleau. Répéter au besoin jusqu'à ce que le connecteur de chaîne soit contre l'embrayage.

Remarque: Pour les stores plus grands, plus qu'une personne peut être nécessaire pour installer le store entre les supports d'installation et tirer sur la chaîne. Roulez le store sur une surface propre avec la fin d'embrayage suspendue au-dessus de la bordure.

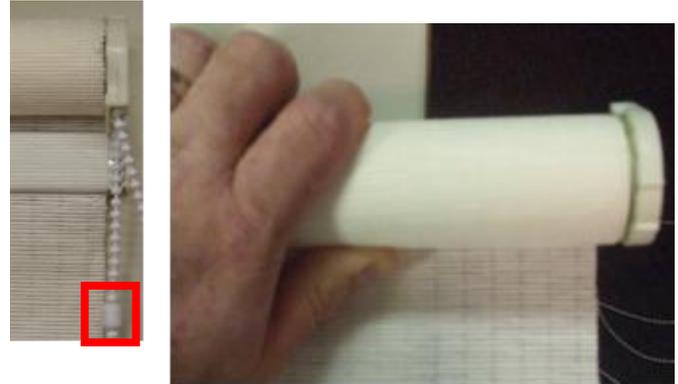

5. Tout en gardant le store complètement enroulé, réinstaller le store à partir du côté de contrôle. S'assurer que le levier sur la fin sans contrôle est ouvert, puis les placer dans l'encoche, fermer le levier.



6. Réinstallez le guide de chaîne



OU



TÂCHE : Régler la hauteur sur les stores avec boucle continue et sans cantonnière cassette

Utilisez lorsque / quand: Un store n'a pas de cantonnière cassette et ne se lève ou abaisse pas complètement

Outils nécessaire: Tournevis

7. Lever et baisser le store plusieurs fois pour assurer un fonctionnement correct.

