


TÂCHE : Corrigez store cellulaires, plissées ou romains qui pend inégales


Utilisez lorsque/quand : Le store ne pend pas ou ne fonctionne pas correctement

Outils nécessaires : Un niveau de charpentier, ruban à mesure en acier

1. Utilisez niveau d'un charpentier pour assurer que les supports d'installation, la fenêtre et la surface de montage sont au niveau.

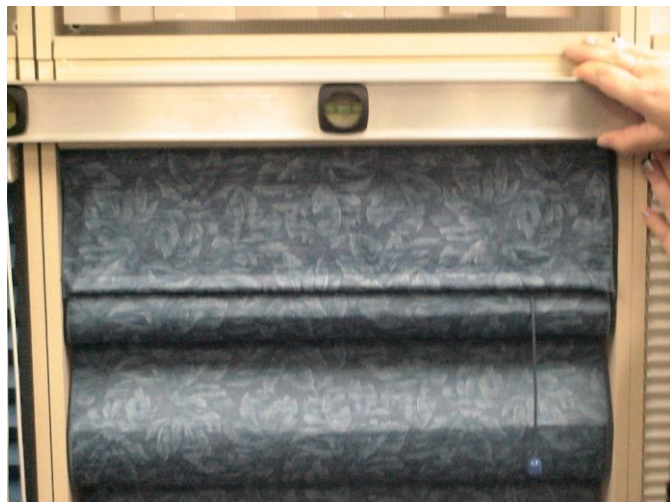


2. Si les supports d'installation sont à niveau, mais le store soulève et descend inégale, dévissez la boule de serrage du haut de la boule d'embout du bas avec le store en position relevée. Défaire le nœud de cordon.

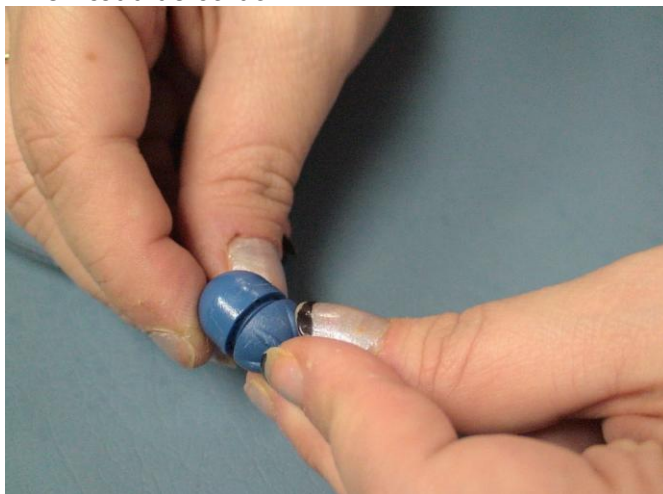

3. Défroisser les cordes. Si une corde est plus longue que l'autre, faire même la longueur des cordes. Rattacher la corde dans un nœud.



4. Viser la boule de joint et bal de fin ensemble.

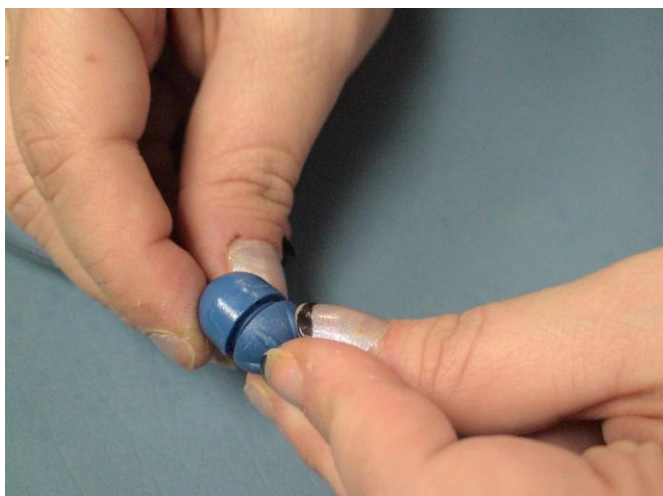

TÂCHE : Corrigez store cellulaires, plissées ou romains qui pend inégales

Utilisez lorsque/quand : Le store ne pend pas ou ne fonctionne pas correctement


Outils nécessaires : Un niveau de charpentier, ruban à mesure en acier

5. Tout en tournant les deux moitiés ensemble, continuent à tourner ensemble jusqu'à ce que vous entendez un deuxième clic.



6. **CONTINUER pour stores romain seulement :**

S'assurer que tous les clips de cordons à l'arrière du matériel sont en l'alignement. Glissez les clips cordon horizontalement afin que tous sont aligné uniformément du haut du store.

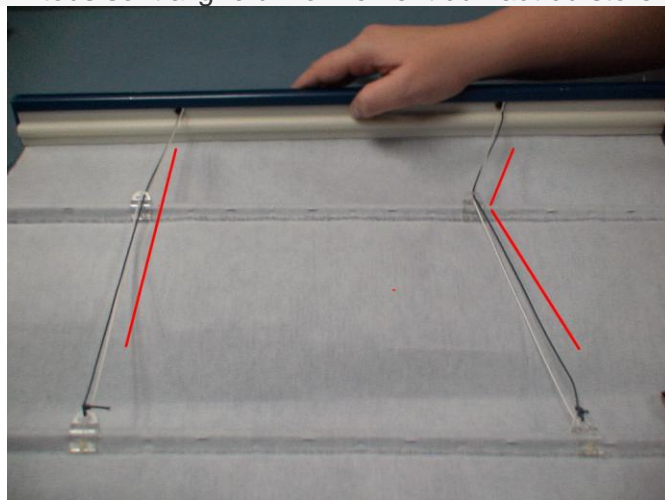

7. Si toujours inégale, abaisser le store complètement. Mesurer la longueur du panneau bas des deux côtés pour confirmer que le tissu a été mis sur le rail de rebord uniformément. Si inégale, enlever le couvercle de rail de rebord clair.



8. Dérouler soigneusement le tissu du rail de rebord. Relancer le tissu gardant tendu et parallèle avec le pli ci-dessus. Vérifiez pli du bas pour la régularité, en mesurant à nouveau. Remettez le couvercle du rail de rebord.

