

## TÂCHE : Le fonctionnement correct des stores sans fil cellulaires, plissées ou romains


Utilisez lorsque/quand : Le store sans fil se relève pas ou ne s'abaisse pas.

Outils nécessaires : Tournevis plat

1. Soulever le store complètement. Enlever le store des supports d'installation à l'aide d'un tournevis plat. Insérer la pointe de tournevis entre l'arrière du rail de retenue et le support.



2. Soulevez et abaissez le store pour voir si il fonctionne lorsque pas dans les supports. Si le store soulève et abaisse correctement, déplacez les supports d'extrémité afin qu'ils soient d'un minimum de 3 po de chaque extrémité du rail de retenue.

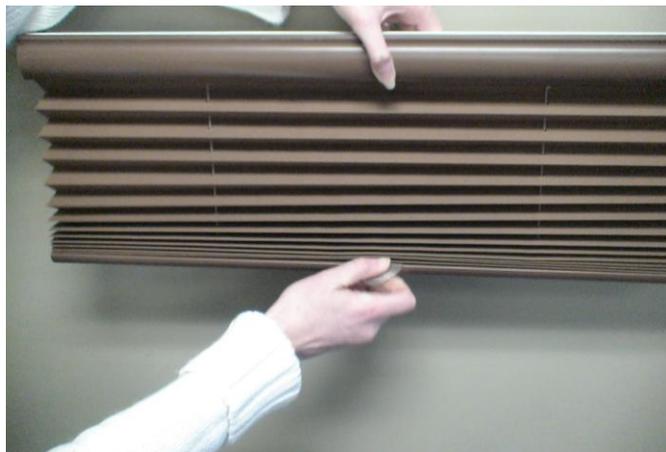

3. Si le store ne soulève pas, il peut être plus étendu. Retirez le couvercle de la pare-poussière en utilisant un tournevis plat. En commençant par le coin en haut, courir le tournevis sur le dessus. Mettre la pression sur le dos pour le retirer.

**Remarque: Ne pas enlever les capuchons d'extrémité**



4. Tournez manuellement la tige 2 tours vers l'arrière du store. Maintenant soulever le store à l'aide de la poignée.



## TÂCHE : Le fonctionnement correct des stores sans fil cellulaires, plissées ou romains


Utilisez lorsque/quand : Le store sans fil se relève pas ou ne s'abaisse pas.

Outils nécessaires : Tournevis plat

5. Remplacer le couvercle de pare-poussière.



6. Soulevez et abaissez le store plusieurs fois pour assurer qu'il fonctionne correctement.

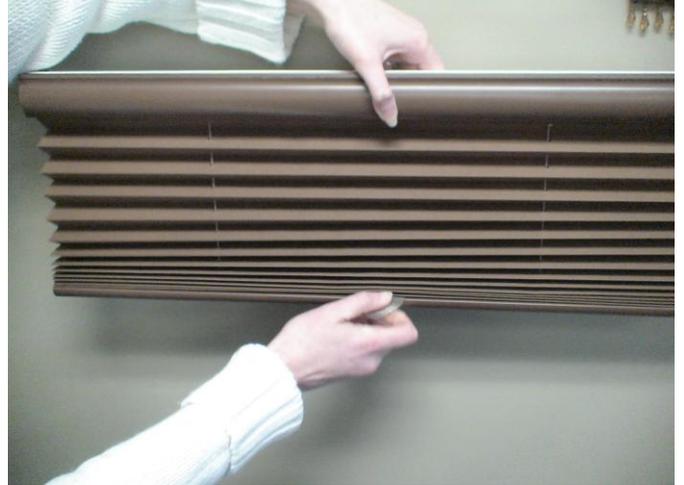

7. Réinstallez le store dans les supports en attachant l'avant du store à l'avant des supports. Repousser sur le store jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



## TÂCHE : Le fonctionnement correct des stores sans fil cellulaires, plissées ou romains

Utilisez lorsque/quand : Le store sans fil se relève pas ou ne s'abaisse pas.

Outils nécessaires : Tournevis plat

### **IMPORTANT: S'IL VOUS PLAÎT LIRE**

**Pour maintenir une performance optimale de votre store sans fil, nous vous recommandons de faire fonctionner votre store quotidien.**

Dans le cas où votre store est dans la position abaissée pendant une période prolongée de temps, le tissu du store peut se détendre et de résister à de levage. Ceci est un phénomène naturel avec des stores de tissu. Lorsque vous soulevez le store après une longue période de temps, vous remarquerez peut-être le tissu gonflées (feuilletée) vers vous. Cette situation est temporaire et peut être corrigé par relever le store complètement puis en opérant le store plusieurs fois. Cela permettra au tissu de revenir à son état naturel, et votre store sans fil fonctionnera comme prévu. Si le store est en position complètement relevée pour une période de temps prolongée, le store peut avoir tendance à "rebondir" dessus de la longueur désirée du store. Cette situation est temporaire et peut être corrigé par élever le store complètement et ensuite faire fonctionner le store plusieurs fois.

Ceci permettra le tissu de revenir à son état naturel, et votre store sans fil puis fonctionnera comme prévu. Il faut toujours soulever le store à partir du milieu du rail (la poignée est suggérée). Cela aidera à éliminer toute irrégularité qui pourrait survenir. Si le store est plus de 48 po de largeur (52 po plissé), nous recommandons d'utiliser les deux mains, la distance des épaules (deux poignées sont suggérées), pour lever le store. Placement des supports d'installation est essentiel pour la performance de stores cellulaires sans fil.

S'il vous plaît suivez les instructions d'installation