

TÂCHE : Corriger le Rail Intermédiaire Qui ne Suspend pas de Façon Régulière sur les Sans Cordon Haut Abaissé Bas Relevé (model d'avant 2015)

Utiliser Si/Quand : Le rail intermédiaire n'est pas à niveau quand le store est levé.

Outils Nécessaires : Tournevis plat

Exemple de rail intermédiaire n'étant pas à niveau.




1. Ce produit requiert un total de 4 poignées. 2 sur le rail intermédiaire et 2 sur le rail du bas. Si la quantité de poignées utilisée est incorrecte, placer la quantité correcte sur les rails



2. Complètement abaisser le rail intermédiaire pour s'assurer que les cordes sont tendues.



3. Placer les poignées aussi loin que vous pouvez les atteindre confortablement.

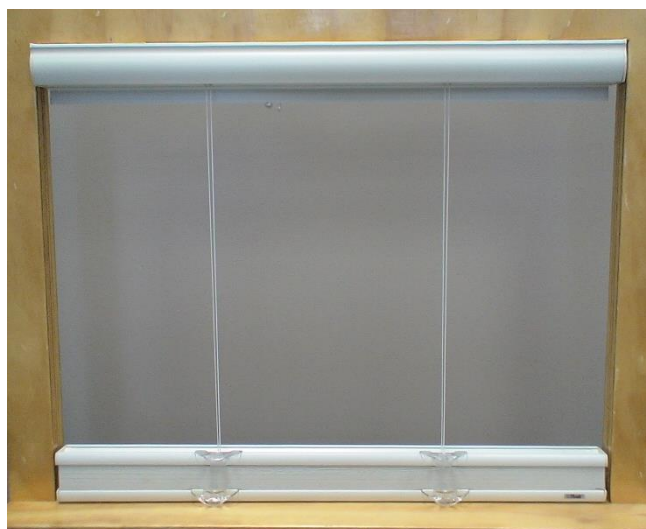

TÂCHE : Corriger le Rail Intermédiaire Qui ne Suspend pas de Façon Régulière sur les Sans Cordon Haut Abaissé Bas Relevé (model d'avant 2015)


Utiliser Si/Quand : Le rail intermédiaire n'est pas à niveau quand le store est levé.

Outils Nécessaires : Tournevis plat

4. Élever le rail intermédiaire en appliquant la même force de levage aux deux poignées.



5. Si cela ne résout pas le problème, retirer le store des supports d'installation.

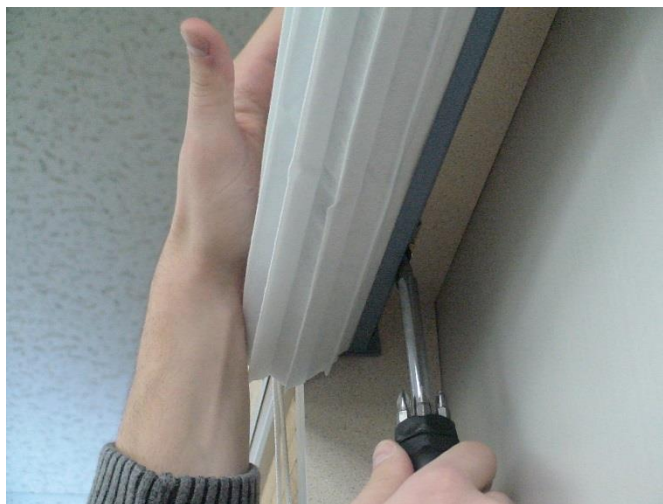

6. Vérifier les supports pour s'assurer qu'ils sont à au moins 3 po de chaque extrémité. Si cela n'est pas le cas, repositionner les supports.



7. Retirer le pare-poussière à l'aide d'un tournevis plat. En commençant par un coin en haut, faire bouger le tournevis à travers le haut. Presser vers l'arrière pour l'enlever.

Remarque : Ne retirer pas les capuchons d'extrémité.




TÂCHE : Corriger le Rail Intermédiaire Qui ne Suspend pas de Façon Régulière sur les Sans Cordon Haut Abaissé Bas Relevé (model d'avant 2015)

Utiliser Si/Quand : Le rail intermédiaire n'est pas à niveau quand le store est levé.


Outils Nécessaires : Tournevis plat

8. Assurer vous que les cordons ne sont pas tordus ou emmêlés dans le rail de haut. Si nécessaire, retirer le pare-poussière pour ajuster les cordons.


Pas correcte :

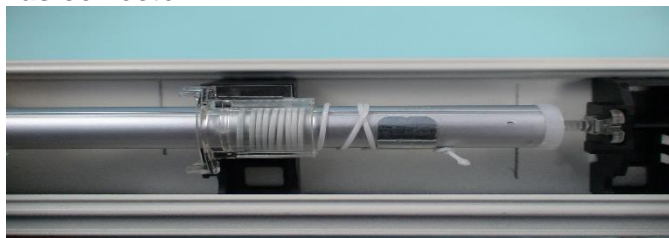

Correcte :

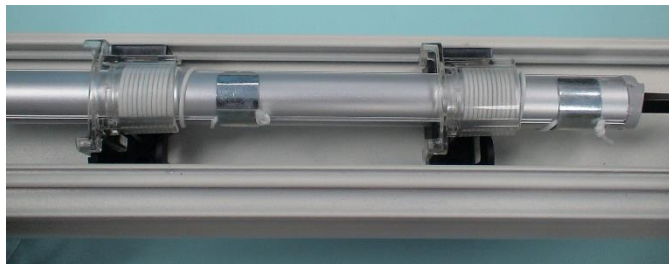

9. Si les cordons ne sont pas tordus ou enchevêtrés, localiser le clip en forme de "C" vers le coté le plus bas. Faire glisser le clip en « C » ¼ de po vers la droite pour raccourcir le cordon.

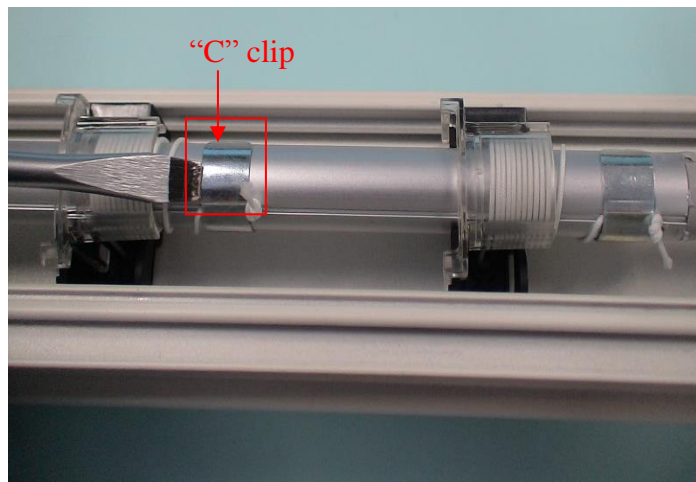

TÂCHE : Corriger le Rail Intermédiaire Qui ne Suspend pas de Façon Régulière sur les Sans Cordon Haut Abaissé Bas Relevé (model d'avant 2015)

Utiliser Si/Quand : Le rail intermédiaire n'est pas à niveau quand le store est levé.

Outils Nécessaires : Tournevis plat

10. Remettre le pare-poussière et réinstaller le store dans les supports en joignant l'avant du store à l'avant du support. Pousser le store vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'encastre dans les supports.



11. Élever et abaisser le rail intermédiaire plusieurs fois pour s'assurer qu'il opère correctement. Si le rail intermédiaire n'est toujours pas à niveau, répéter l'étape 9 jusqu'à ce que le problème soit corrigé.

