

## TÂCHE : Corriger store sans fil inégales : Store Cellulaires et Plissés


Utilisez lorsque/quand : Le store sans fil pends ou fonctionne de façon inégale.

Les outils nécessaires : **Niveau à bulle** Niveau de charpentier, Tournevis plat, ruban adhésif

1. Utilisez le un niveau à bulle pour assurer les supports, la fenêtre et le surface de montage sont à niveau.



2. Stores cellulaires sous 48 po et les stores plissés sous 52" de largeur utilise une poignée centrée sur le rail de bas. Assurez-vous que la poignée est située dans le centre. Pour les stores plus larges que les mesures ci-dessus nécessitent deux poignées espacées à une distance égale à la largeur des épaules.

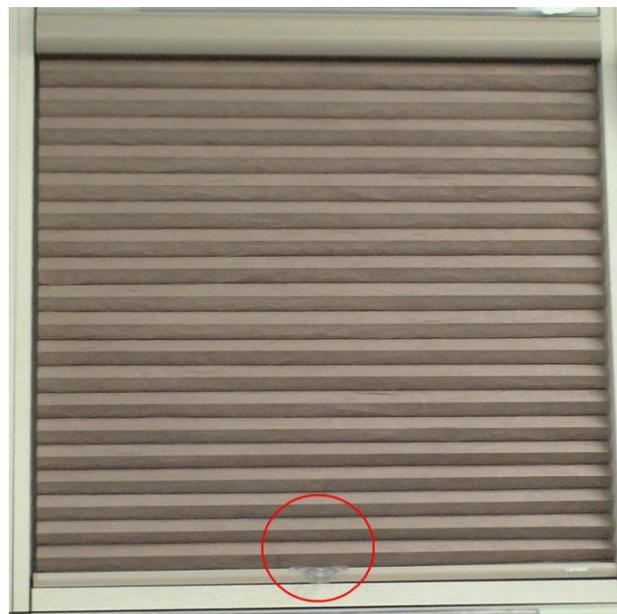

3. Enlevez un embout d'extrémité du rail de bas.



4. Glissez la lamelle en aluminium du rail de bas.



## TÂCHE : Corriger store sans fil inégales : Store Cellulaires et Plissés


Utilisez lorsque/quand : Le store sans fil pends ou fonctionne de façon inégale.

Les outils nécessaires : **Niveau à bulle** Niveau de charpentier, Tournevis plat, ruban adhésif

5. Trouver le cordon sur le côté du store qui est plus bas. Renouez le noeud du cordon donc le store est égal.



6. Remplacer la lamelle en aluminium et capuchon d'extrémité en faisant attention de ne pas cabosser la lamelle. Suggestion: Placer un morceau de ruban adhésive sur le bout de la lamelle en aluminium pour le rendre plus facile à glisser.

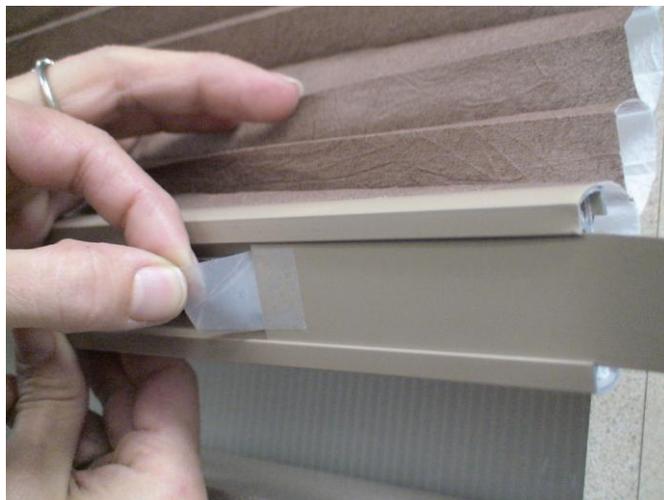

7. Soulever et abaisser le store plusieurs fois pour assurer un fonctionnement correct.

