

## TÂCHE : Corriger store sans fil inégales : Store Cellulaires et Plissés

Utilisez lorsque/quand : Le store sans fil pends ou fonctionne de façon inégale.

Les outils nécessaires : Niveau à bulle, Tournevis plat, ruban adhésif

1. Utilisez le un niveau à bulle pour assurer les supports, la fenêtre et le surface de montage sont à niveau.



2. Abaissez le store complètement. Mesurer la longueur du panneau bas des deux côtés pour confirmer que le tissu a été mis sur les rails de rebord uniformément. Si inégale, passez à l'étape 3. Si même, passez à l'étape 6.



3. Enlever le couvercle en plastique clair sur de rail de rebord.



4. Déroulez soigneusement le tissu du rail de rebord. Roulez de nouveau le tissu tendu et parallèles avec le pli ci-dessus. Vérifiez le pli de bas pour la régularité en mesurant à nouveau. Remettre le couvercle en plastique clair sur le rail de rebord.




## TÂCHE : Corriger store sans fil inégales : Store Cellulaires et Plissés


Utilisez lorsque/quand : Le store sans fil pends ou fonctionne de façon inégale.

Les outils nécessaires : Niveau à bulle, Tournevis plat, ruban adhésif

5. S'assurer que tous les clips de cordon à l'arrière du store sont alignés. Si nécessaire, glissez les clips de cordon horizontalement afin que tous soient alignés sur le rail de retenue.

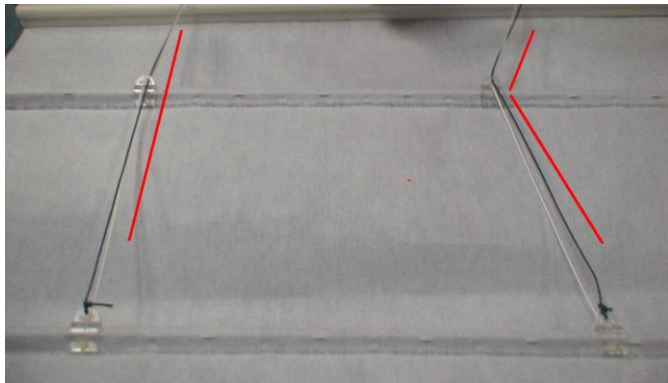

6. Localiser le cordon sur le côté du store qui est plus bas. Refaire le nœud dans le cordon afin que le store soit de la même longueur.

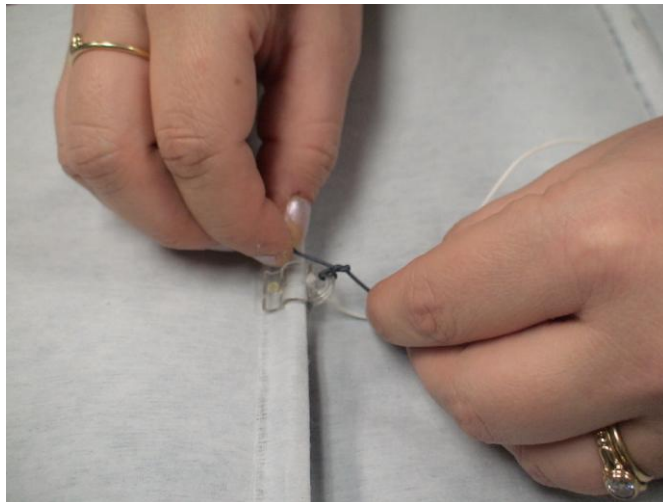

7. Soulever et abaisser le store plusieurs fois pour assurer un fonctionnement correct.

