

TÂCHE : Pour corriger les inégalités dans la boucle continue pour stores cellulaire, plissé et romain

Utiliser lorsque/quand: Stores avec les lamelles inséré de couleur coordonné avec rail blanc ne pends pas également.

Outils nécessaires : Tournevis plat

Les composants internes peuvent bouger de place lorsque le rail de bas est heurté pendant que le store est en position abaissée.


1. Soulever le store complètement. Retirez la vis pour libérer le tendeur au bas de la boucle de continue.



2. Enlever le store des supports d'installation à l'aide d'un tournevis plat. Insérer la pointe de tournevis entre l'arrière du rail de retenu et le support.



3. Si les cordons sont pris sur les clips en forme de C à l'intérieur du rail de retenue il faut les démêler. Soulever et abaisser le store plusieurs fois pour vérifier le fonctionnement.

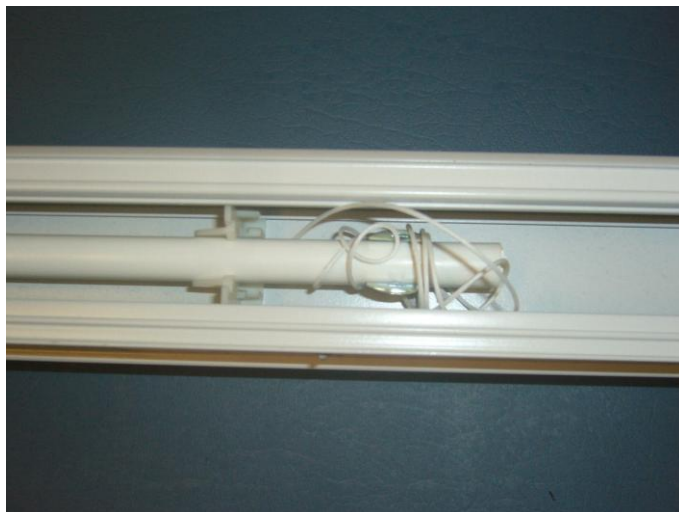


TÂCHE : Pour corriger les inégalités dans la boucle continue pour stores cellulaire, plissé et romain


Utiliser lorsque/quand: Stores avec les lamelles inséré de couleur coordonné avec rail blanc ne pends pas également.

Outils nécessaires : Tournevis plat

4. Les cordons peuvent avoir perdu un enveloppement sur l'extrémité opposée du contrôle. Abaisser le store complètement. Faire monter le store à la main. Laissez le cordon pousser vers le haut sur la tige et enrouler manuellement le cordon.

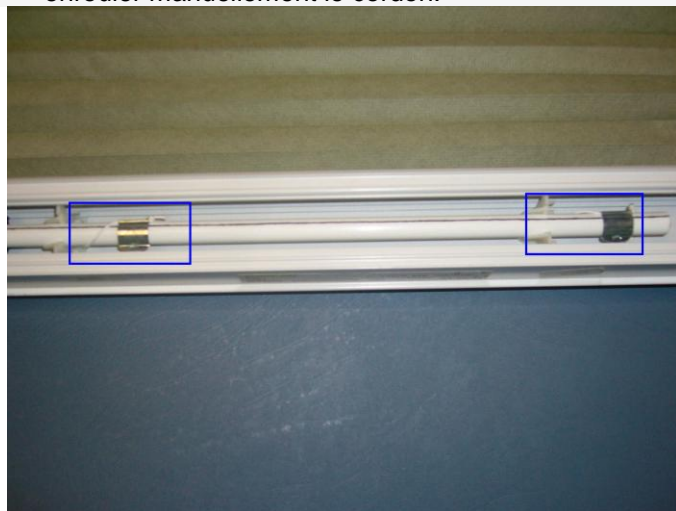

5. Si les clips on forme de C ne sont pas placés uniformément dans le rail de retenue, faites glisser les clips loin du berceau pour lever le store ou vers le berceau pour abaisser le store.

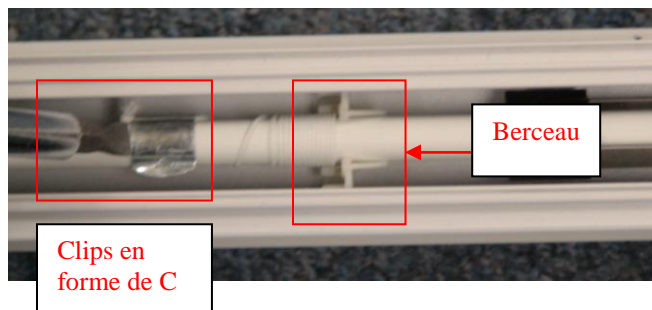

6. Remplacer le store dans les supports d'installation en attachant le devant du store à l'avant des supports. Repousser le store jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



7. Installez le dispositif de tension en tirant vers le bas et en utilisant seulement la vis pour installation intérieur ou le support et la vis pour installation à l'extérieur.



TÂCHE : Pour corriger les inégalités dans la boucle continue pour stores cellulaire, plissé et romain


Utiliser lorsque/quand: Stores avec les lamelles inséré de couleur coordonné avec rail blanc ne pends pas également.

Outils nécessaires : Tournevis plat


8. Enlevez un capuchon du rail de bas.



9. Glissez le rail de bas du tissu.

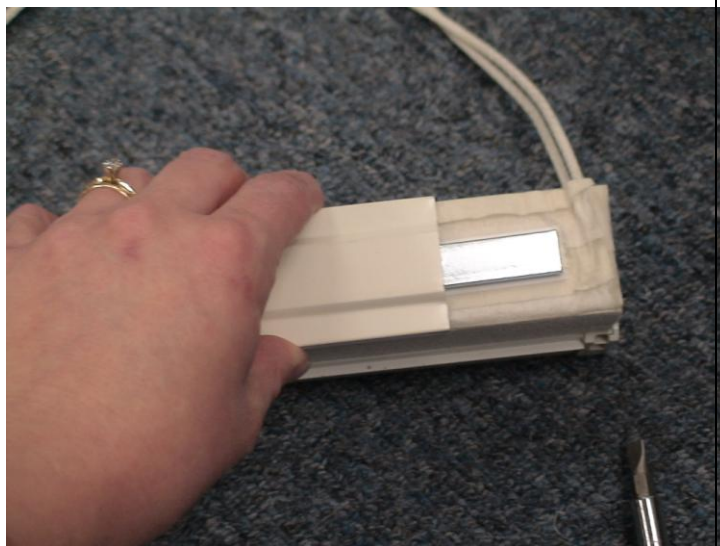

10. Trouvez le cordon du côté du store qui est plus bas. Refaire le nœud de façon à ce que le store a la même longueur.

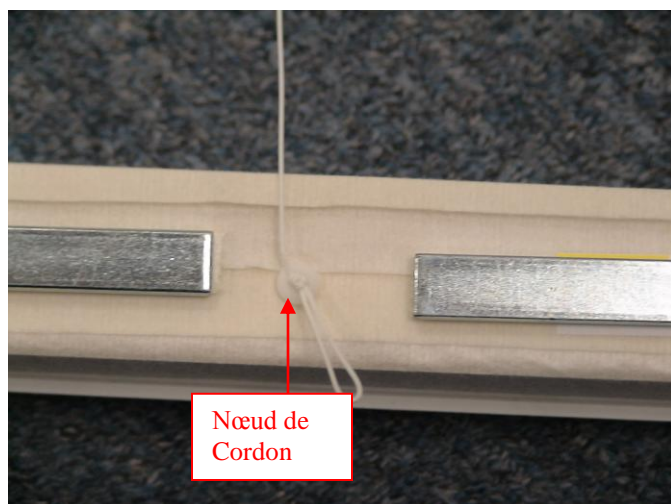

11. Remplacez le capuchon du rail de bas et le rail du bas.



TÂCHE : Pour corriger les inégalités dans la boucle continue pour stores cellulaire, plissé et romain

Utiliser lorsque/quand: Stores avec les lamelles inséré de couleur coordonné avec rail blanc ne pends pas également.

Outils nécessaires : Tournevis plat

12. Soulever et abaisser le store plusieurs fois pour assurer un fonctionnement correct.

