

TÂCHE : Remplacement du verrouillage de cordon – stores Horizontaux 2 po ou plus

Utilisez si/quand: Le verrouillage de cordon doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc

1. Enlevez la cantonnière des attaches. Inclinez les lattes horizontalement. Soulevez et verrouiller les lamelles en position relevée laissant environ 1 po d'espace entre la lamelle du haut et le dessous de le rail de retenue.




2. Enlevez le store des supports de montage



Ou



3. Enlevez les glands et les rondelles des cordes d'inclinaison et les mettre de côté. Si le store a plus de 2 cordes, le gland d'arrêt droit être enlever et le nœud déliée.

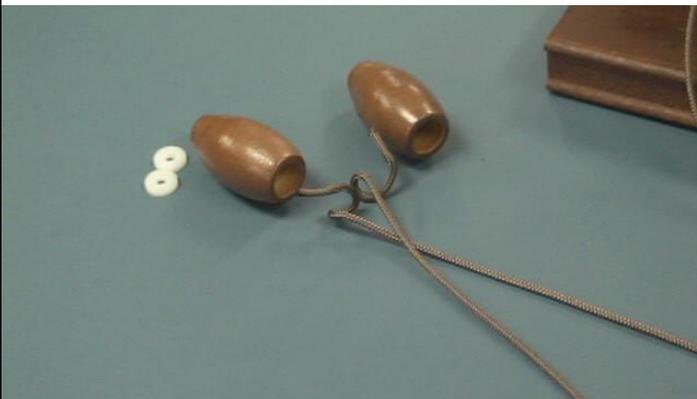

4. Enlevez les capuchons d'extrémité du store en tapotant doucement avec un tournevis ou un maillet de caoutchouc.



Ou enlevez les raidisseurs embout avec des pinces de nez aiguille




TÂCHE : Remplacement du verrouillage de cordon – stores Horizontaux 2 po ou plus

Utilisez si/quand: Le verrouillage de cordon doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc

5. Poussez la tige d'inclinaison loin de le verrouillage de cordon juste assez loin pour laisser la place pour travailler. Soyez prudent de ne pas pousser la tige d'inclinaison devant le tambour de ruban comme cela pourrait rendre le store inopérable.

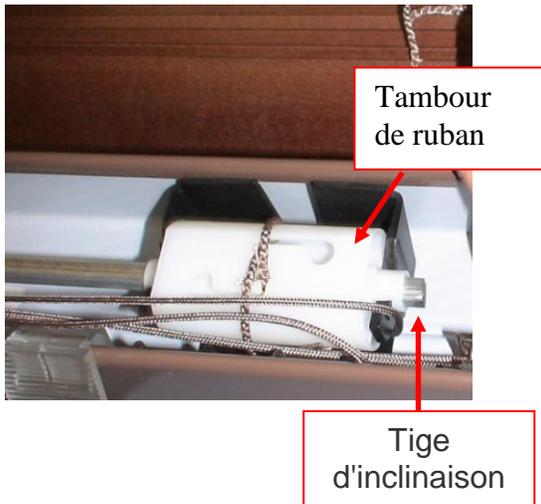


6. Tirez les cordons de contrôle par le haut du rail de retenue qu'ils sont juste hors du verrouillage cordon.



7. Placez un tournevis plat à l'intérieur du verrouillage de cordon et le pousser vers l'arrière du rail de retenu. Le verrouillage de cordon devrait se désengager.



8. Enfiler les cordons sous le côté du nouveau verrouillage de cordon, sur le rouleau lisse et à travers le verrouillage de cordon en face du cylindre dentelé.

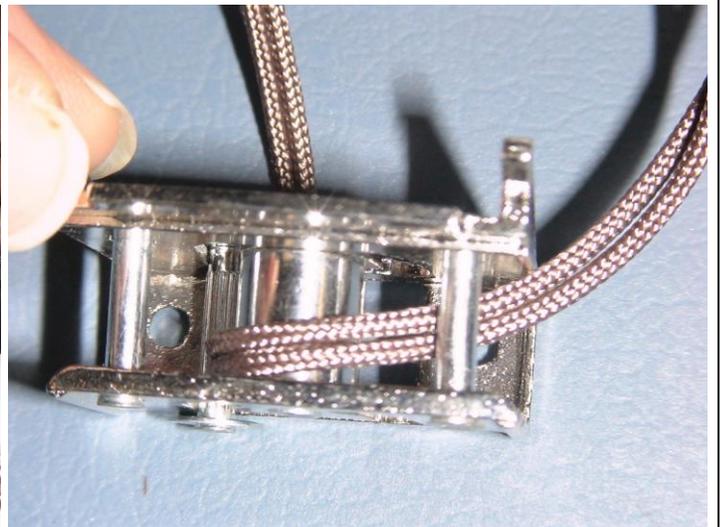


TÂCHE : Remplacement du verrouillage de cordon – stores Horizontaux 2 po ou plus


Utilisez si/quand: Le verrouillage de cordon doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc


9. Pour installer le remplacement de verrouillage de cordon, assurez-vous que le cylindre dentelé est vers le bord extérieur du store.

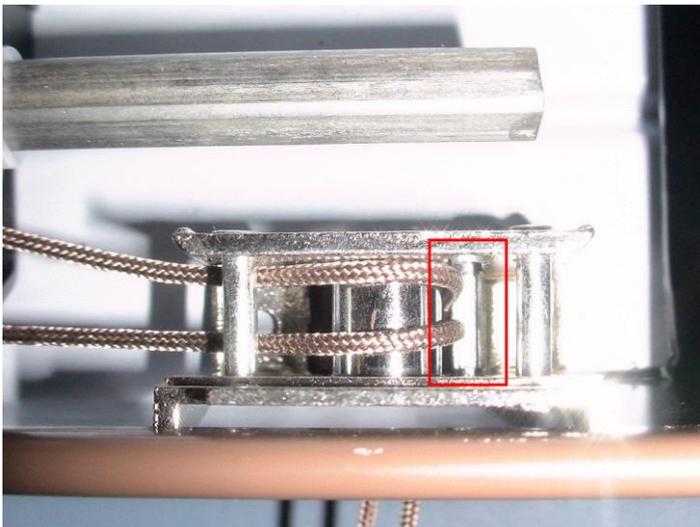

10. Enfiler le cordon à travers l'ouverture du verrouillage de cordon.

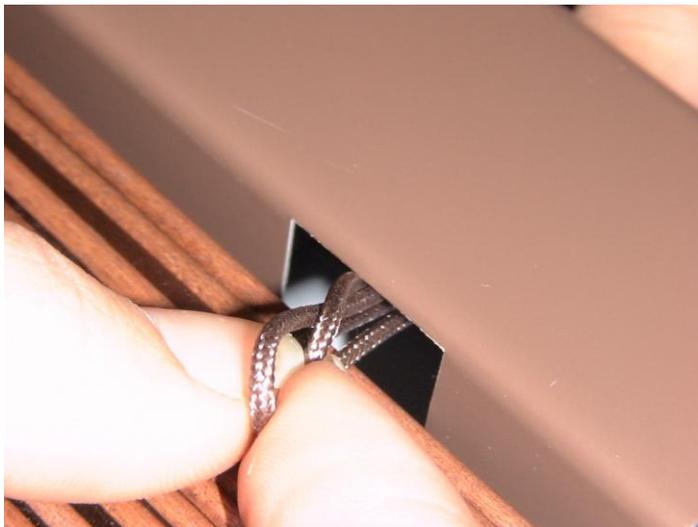

11. Faites glisser l'avant du verrouillage de cordon sous la levée à l'avant du rail de retenu jusqu'à ce qu'il soit positionné sur le trou dans le rail.

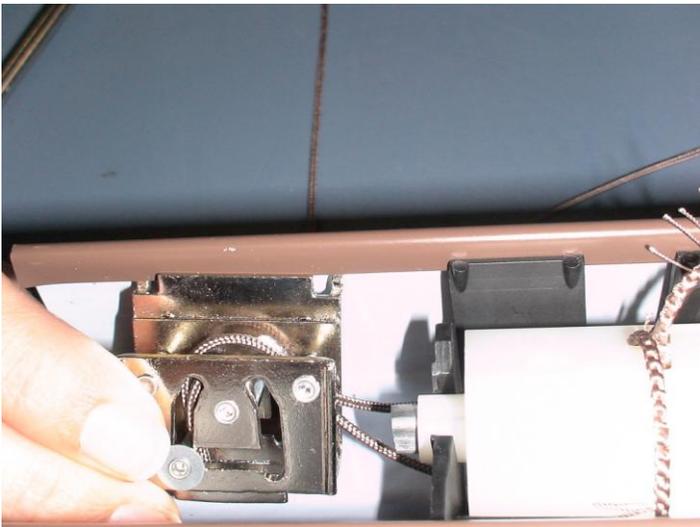

12. Appuyez sur le dos du verrouillage de cordon jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. Soyez sûr que le verrouillage de cordon est serré et le cylindre dentelé est vers le bord extérieur du store.




TÂCHE : Remplacement du verrouillage de cordon – stores Horizontaux 2 po ou plus

Utilisez si/quand: Le verrouillage de cordon doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc

- 13.** Assurez-vous que l'ouverture de bas du verrouillage de cordon est positionnée et en saillie hors du trou dans le rail de retenu.

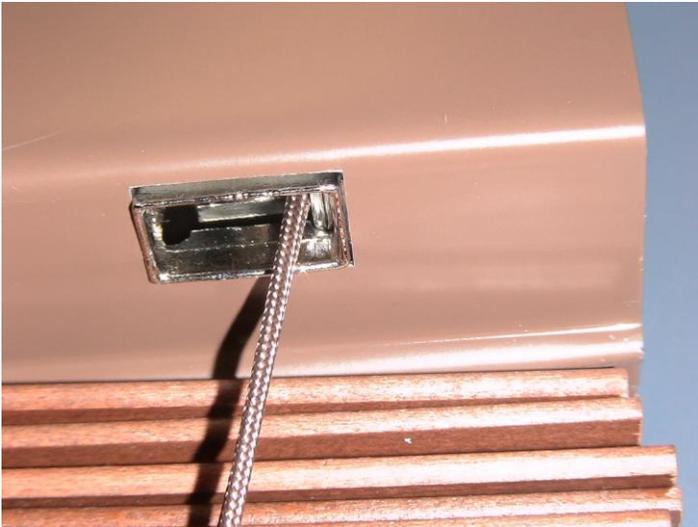

- 14.** Glissez la tige d'inclinaison par-dessus du verrouillage de cordon.




Ou



- 15.** Remplacer les capuchons d'extrémité. Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire afin d'assurer un ajustement serré.



Remplacez les embouts raidisseurs

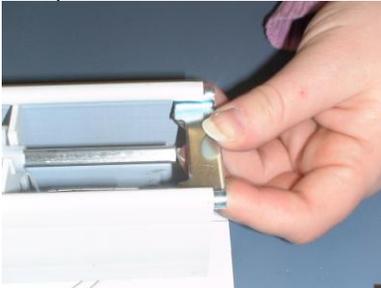

- 16.** Réinstaller le store dans les supports de montage. Réinstaller la cantonnière dans les attaches de montage.




TÂCHE : Remplacement du verrouillage de cordon – stores Horizontaux 2 po ou plus


Utilisez si/quand: Le verrouillage de cordon doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc


17. Soulever et abaisser les stores avec les lamelles en position ouverte pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

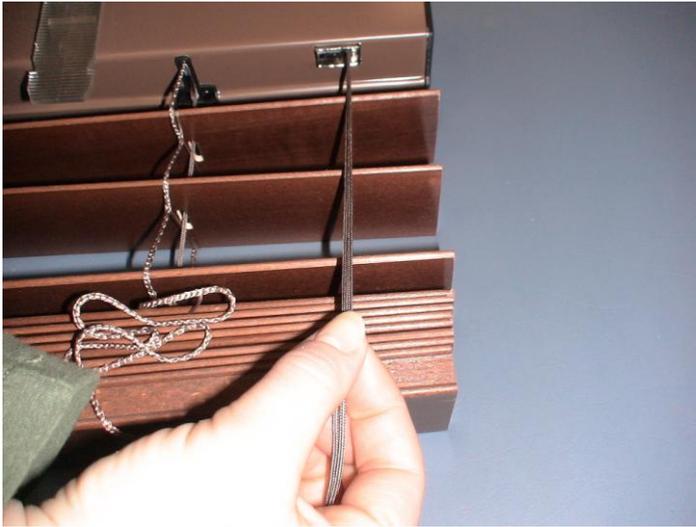


18. Si le store a deux cordons de levage, suivez les étapes 18-23 pour attacher les perles de d'arrêt de cordon clair. Créez une boucle dans un cordon juste en dessous de la boucle d'insertion de supports dans une perle d'arrêt de cordon et positionner la perle environ 2 po en-dessous de les supports.

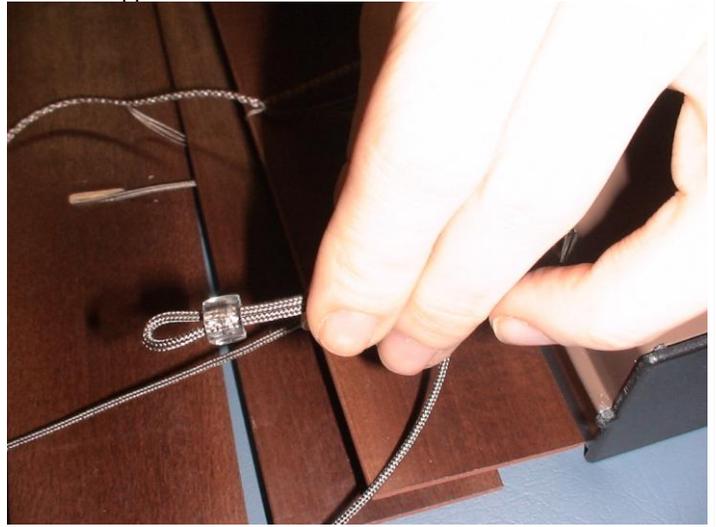

19. Jugeant la perle de l'arrêt en position, insérez l'extrémité coupée de la corde dans la boucle de cordon et tirer jusqu'à ce que le nœud est formé autour de la perle.

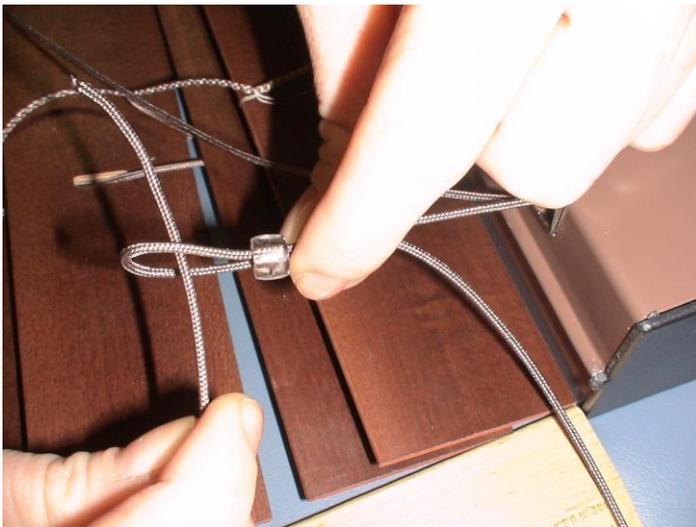

20. Confirmer que la perle de l'arrêt est située 1 à 2 po en-dessous des supports. Poussez le cordon dans le sillon du côté de la perle et serrer le nœud fermement. Tirez le nœud à l'intérieur de la perle de l'arrêt. Répétez pour la deuxième perle d'arrêt.

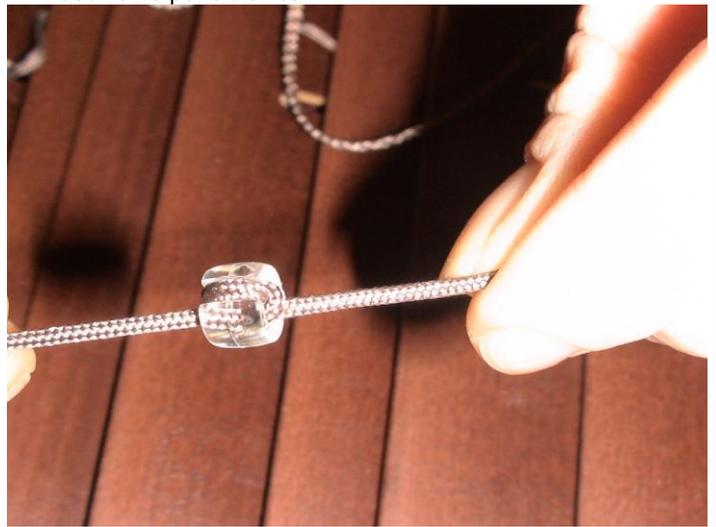


TÂCHE : Remplacement du verrouillage de cordon – stores Horizontaux 2 po ou plus

Utilisez si/quand: Le verrouillage de cordon doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc


21. Si la perle d'arrêt n'est pas 1 à 2 po en-dessous des supports, desserrez (mais pas délier) le nœud entourant la perle d'arrêt.

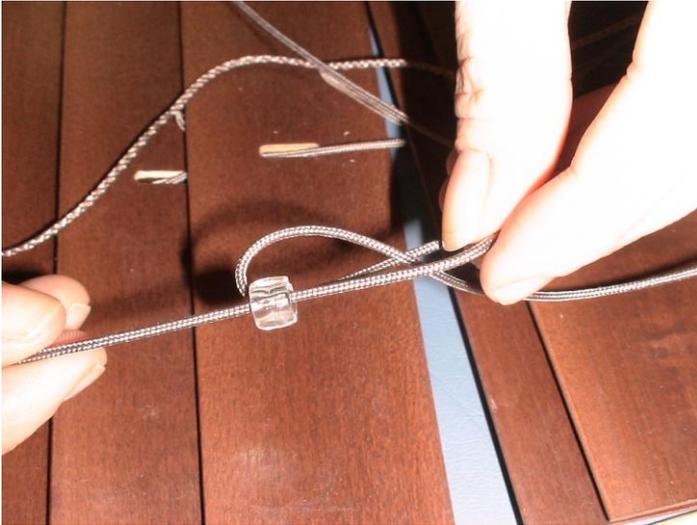

22. Pousser la perle d'arrêt et le nœud de relâchement vers les supports jusqu'à ce que la perle d'arrêt de cordon est 1 à 2 po en-dessous les supports.



23. Tenir la perle d'arrêt de cordon en place et tirez fermement sur le cordon de levage pour relier le nœud. Répétez chaque étape pour chaque perle de stop.

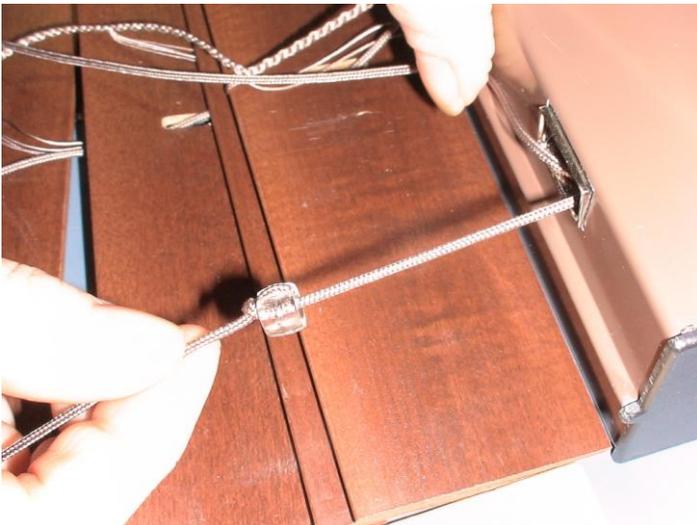

24. Si le store a 3 ou plus cordons de levage, suivez les étapes 24-25 pour attacher le gland de sécurité. Glissez le gland sur tous les cordons de levage.



TÂCHE : Remplacement du verrouillage de cordon – stores Horizontaux 2 po ou plus

Utilisez si/quand: Le verrouillage de cordon doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc

25. Aligner tous les cordons de levage et de placer des nœuds dans cordons c'est situé à l'extrémité de cordes courtes. Les cordons longs restants seront suspendus pour les colliers de fond.



26. Avec les cordes égaux, Taillez les cordes à la longueur désirée, mais pas moins de 15 po. Placez un gland et la rondelle sur chaque corde et sécurisé avec un nœud de boucle double.

