

TÂCHE: Stores cellulaires, plissés, romains - Remplacer verrouillage à cordon de style ancien avec le nouveau style de verrouillage à cordon.

Utilisez Lorsque/Quand: le remplacement de verrouillage à cordon avec le nouveau style de rail retenue.

Outils nécessaires: crayon, limes à métaux, pince nez aiguille, tournevis cruciforme et un tournevis plat.


1. Enlevez le store des supports en utilisant un tournevis plat. Insérez le bout du tournevis entre l'arrière du support et le rail de retenue.




2. Enlever la vis sur le haut du rail de retenue et mettre de côté.



3. Dévissez la balle de joint haut. Mettre de côté le 'danskord' (cordon de corde épaisse). Défaire le nœud de boule de joint. Enlevez la rondelle et balle de joint.

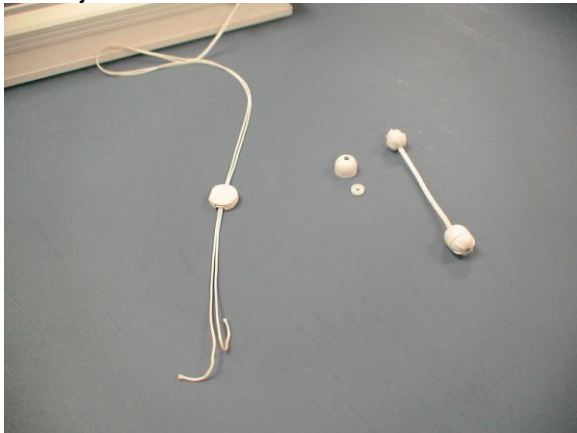

4. Glissez le gland d'arrêt de la corde.

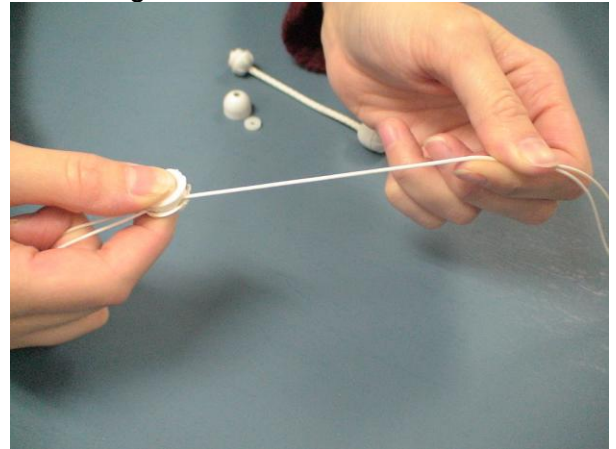


TÂCHE: Stores cellulaires, plissés, romains - Remplacer verrouillage à cordon de style ancien avec le nouveau style de verrouillage à cordon.

Utilisez Lorsque/Quand: le remplacement de verrouillage à cordon avec le nouveau style de rail retenue.

Outils nécessaires: crayon, limes à métaux, pince nez aiguille, tournevis cruciforme et un tournevis plat.

5. Enlevez les capuchons d'extrémité.

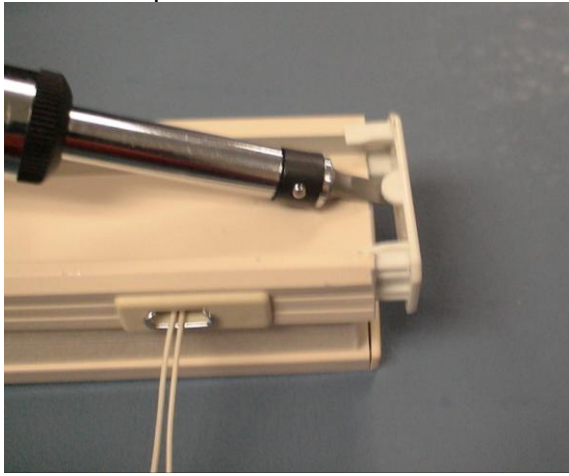


6. Glissez le tissu à l'extrémité sur le rail de retenue dans la direction opposé du verrouillage à cordon.



7. Tournez le rail de retenue à l'envers et retirer les cordons du verrouillage à cordon.



8. Utiliser des pince-nez aiguille pour enlever le verrouillage à cordon. En enlevant, poussé les deux côtés du verrouillage à cordon ou poussé en même temps les ailes et déplace un côté à la fois.

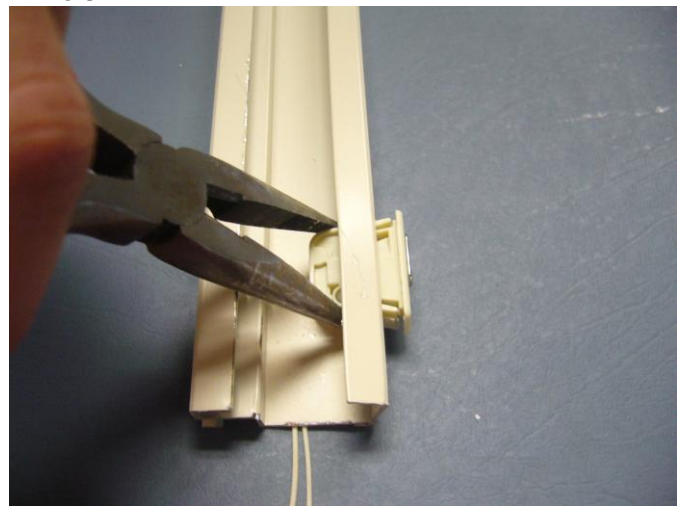

TÂCHE: Stores cellulaires, plissés, romains - Remplacer verrouillage à cordon de style ancien avec le nouveau style de verrouillage à cordon.

Utilisez Lorsque/Quand: le remplacement de verrouillage à cordon avec le nouveau style de rail retenue.

Outils nécessaires: crayon, limes à métaux, pince nez aiguille, tournevis cruciforme et un tournevis plat.

9. En utilisant un crayon, tracer le contour des nouveau dimensions du verrouillage à cordon sur le dessus et les côtés. La dimension du nouveau trou doit mesurer pas plus que 1 1/16 po de large par 7/16 po de haut.

Remarque: Tracer pas le bas du verrouillage à cordon.




10. Utiliser une lime, enlever le matériel jusqu' à les lignes, en gardant les bords droite. Une fois terminé, utilisez un aspirateur pour enlever les particules du rail.

Remarque: Lors limer l'aluminium, allez lentement et vérifier les dimensions à plusieurs fois en comparant le trou avec le nouveau du verrouillage à cordon.



Appearance finis: Tailles recommandées

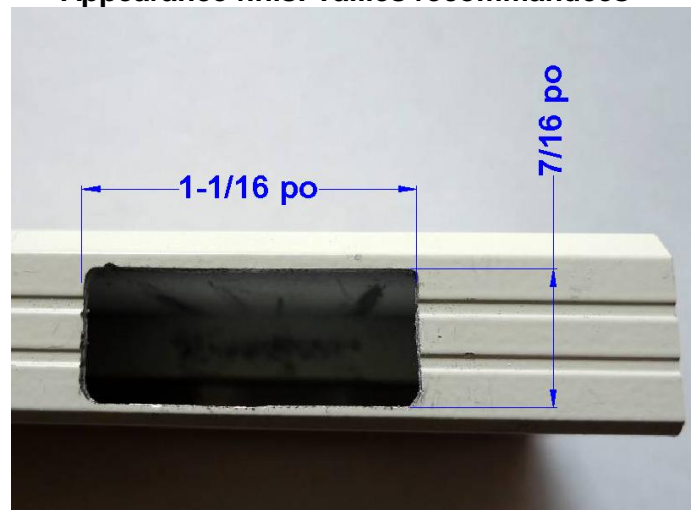

TÂCHE: Stores cellulaires, plissés, romains - Remplacer verrouillage à cordon de style ancien avec le nouveau style de verrouillage à cordon.


Utilisez Lorsque/Quand: le remplacement de verrouillage à cordon avec le nouveau style de rail retenue.

Outils nécessaires: crayon, limes à métaux, pince nez aiguille, tournevis cruciforme et un tournevis plat.


11. Après un nettoyage complet du débris du trou agrandi, tirer le cordon à travers le trou.





12. Faites passer le cordon à travers du verrouillage à cordon. Le cordon doit être compris entre le rivet argenté et le rouleau dans le verrouillage à cordon.

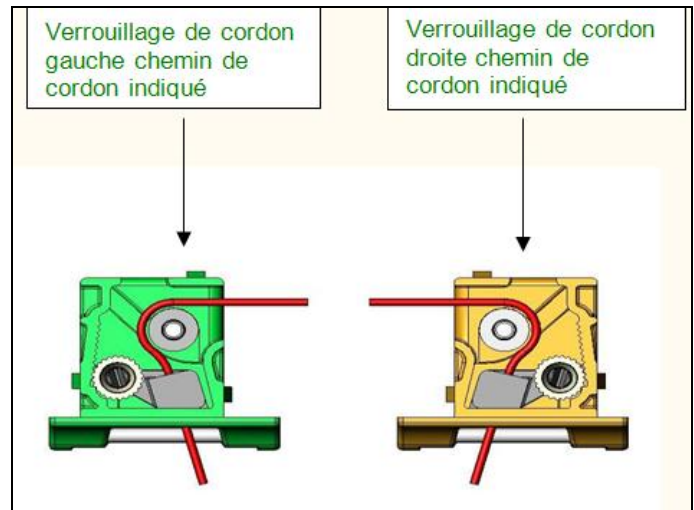

13. Glissez complètement le matériel sur le rail de retenue, tirant sur le cordon en excès à travers le verrouillage à cordon.

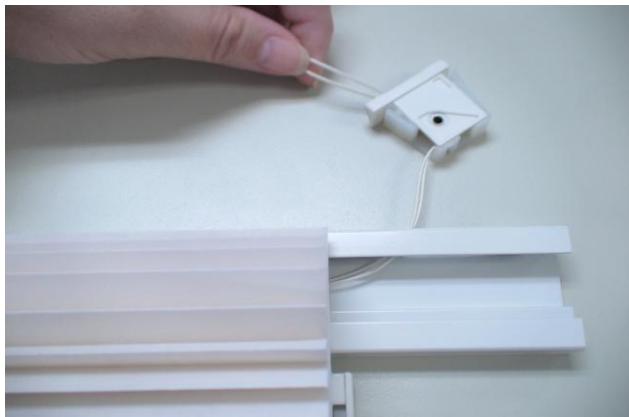

14. Une fois que le matériel est en place. Cliquer le verrouillage à cordon dans le rail de retenue.

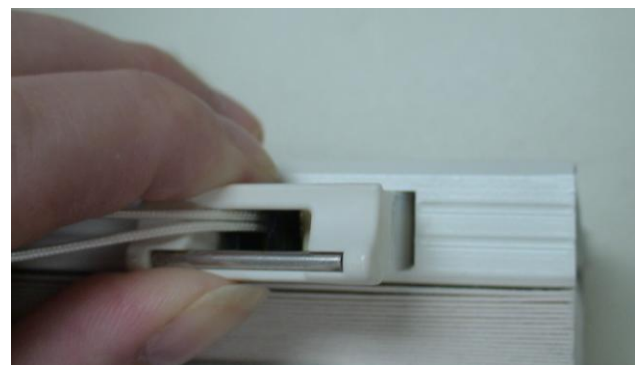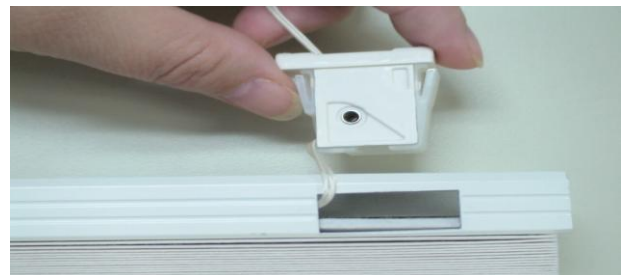

TÂCHE: Stores cellulaires, plissés, romains - Remplacer verrouillage à cordon de style ancien avec le nouveau style de verrouillage à cordon.


Utilisez Lorsque/Quand: le remplacement de verrouillage à cordon avec le nouveau style de rail retenue.

Outils nécessaires: crayon, limes à métaux, pince nez aiguille, tournevis cruciforme et un tournevis plat.


15. Remplacer la vis métal pour garder le matériel en place.




16. Remplacé les capuchons d'extrémité.

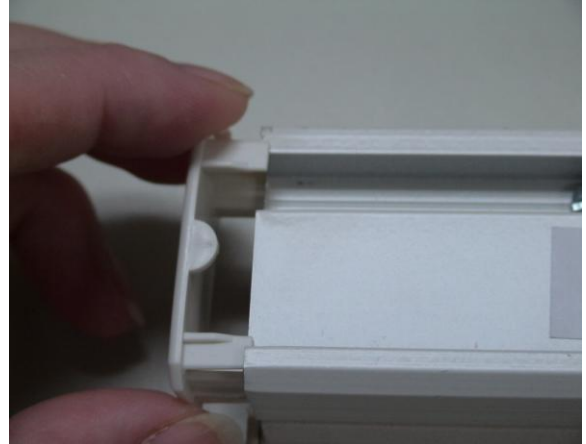

17. Attacher le gland d'arrêt à la corde. Le cordon doit glisser sous les onglets sur le haut et le bas. Aligner et fermé le couvert.

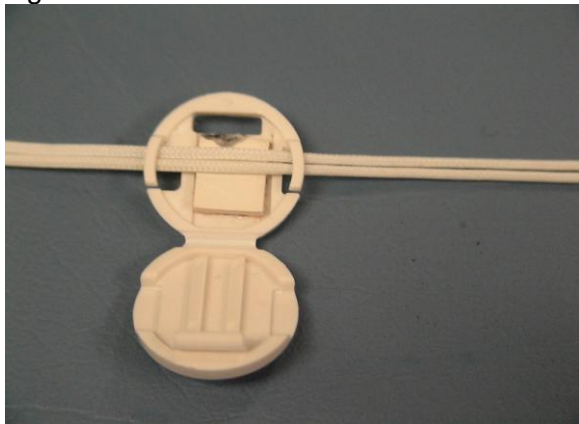

18. Replacer la boule de serrage et la rondelle. Attacher un nœud au bout des cordes.

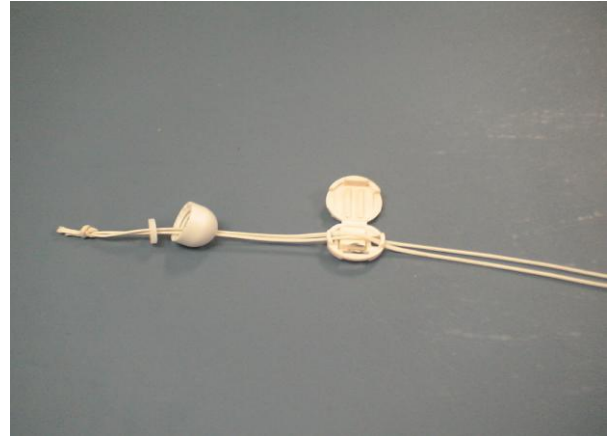


TÂCHE: Stores cellulaires, plissés, romains - Remplacer verrouillage à cordon de style ancien avec le nouveau style de verrouillage à cordon.

Utilisez Lorsque/Quand: le remplacement de verrouillage à cordon avec le nouveau style de rail retenue.

Outils nécessaires: crayon, limes à métaux, pince nez aiguille, tournevis cruciforme et un tournevis plat.

19. Viser la boule de joint et bal de fin ensemble. Tout en tournant les deux moitiés ensemble, continuent à tourner ensemble jusqu'à ce que vous entendez un deuxième clique.

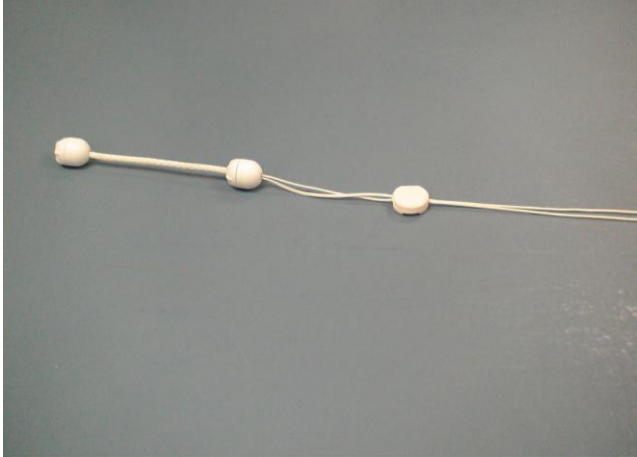

20. Réinstaller le store dans les supports d'installation en attachant l'avant du store à l'avant des supports et de repousser sur le store jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

