TÂCHE : Corriger le rail intermédiaire glissant vers le bas sur les stores combinés ou les stores lever du soleil/coucher du soleil sans cordon

Utiliser si/quand le rail intermédiaire s'éloigne lentement du rail de retenue

Outils nécessaires : Tournevis plat, tournevis Phillips

Exemple de rail intermédiaire glissant vers le bas sur un store combiné ou un store lever du soleil/coucher du soleil sans cordon.



1. Complètement soulever le store. Retirer le store des supports d'installation à l'aide d'un tournevis plat. Placer le tournevis entre l'arrière du rail et le support. Faire tourner le tournevis pour enlever le store du support.




2. Mettre le store sur une surface plate. Retirer le pare-poussière à l'aide d'un tournevis plat. En commençant par un coin supérieur, faire bouger le tournevis le long de la largeur du rail. Peser vers l'arrière pour l'enlever.



3. Verifier que le store est doté d'un régulateur sur le côté droit du rail de retenue.

Remarque : Si le régulateur est manquant ou si le régulateur d'ajustement dépasse, s'il vous plaît prenez contact avec le service à la clientèle pour procéder à un ré travail.

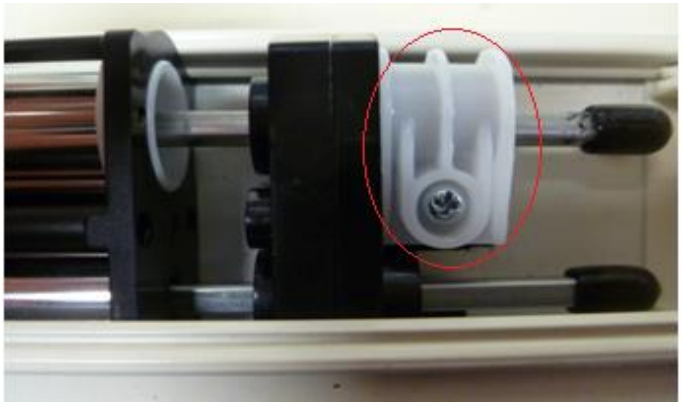


TÂCHE : Corriger le rail intermédiaire glissant vers le bas sur les stores combinés ou les stores lever du soleil/coucher du soleil sans cordon

Utiliser si/quand le rail intermédiaire s'éloigne lentement du rail de retenue


Outils nécessaires : Tournevis plat, tournevis Phillips

4. Entasser le store complètement. À l'aide d'un tournevis Philips faire tourner la vis sur le régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre ¼ de tour à la fois. Étirer le store pour verifier si le rail intermédiaire glisse toujours vers le bas.

Remarque : Cette phase pourrait être répétée plusieurs fois avant que le problème soit corrigé. Si le store devient dur à opérer, la vis peut être ajustée en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de ¼ de tour.

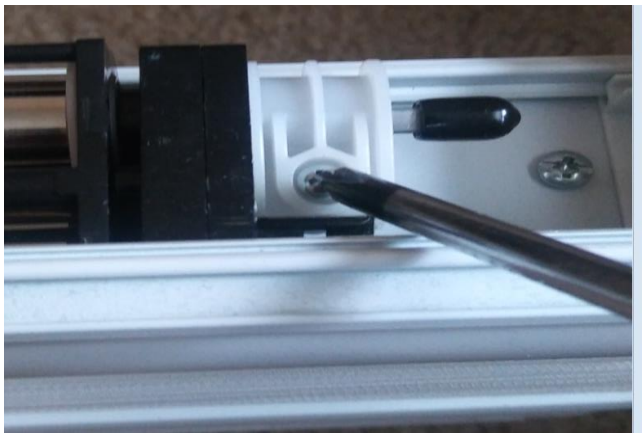

5. Une fois corrigée, remettre le pare-poussière en joignant d'abord le front et en pesant sur l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

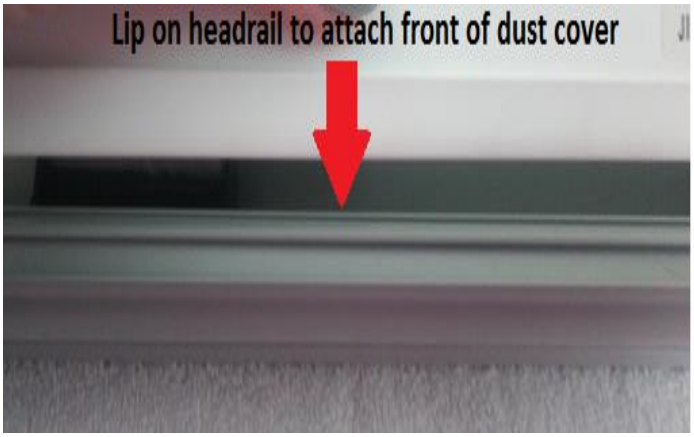

Rebord du rail pour connecter le pare-poussière

TÂCHE : Corriger le rail intermédiaire glissant vers le bas sur les stores combinés ou les stores lever du soleil/coucher du soleil sans cordon	
Utiliser si/quand le rail intermédiaire s'éloigne lentement du rail de retenue	
Outils nécessaires : Tournevis plat, tournevis Phillips	
6. Réinstaller le store dans les supports d'installation. Abaisser et relever le store pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. 	Si le problème n'est pas corrigé en suivant ces étapes, s'il vous plaît, prenez contact avec le service à la clientèle pour procéder à un ré travail.