


## TÂCHE: Rattacher Le Dispositif De Libération Du Cordon Sur Les Stores Cellulaires/Plissés/Romains Bas Relevé/Haut Abaissé, Lever Du Soleil/Coucher Du Soleil Et Stores Combinés

Utilisez Si/Lorsque: Le dispositif de libération du cordon sur le rail intermédiaire s'est détaché.

Outils Nécessaires: Pas besoin d'outils

1. Démêlez tous les cordons.

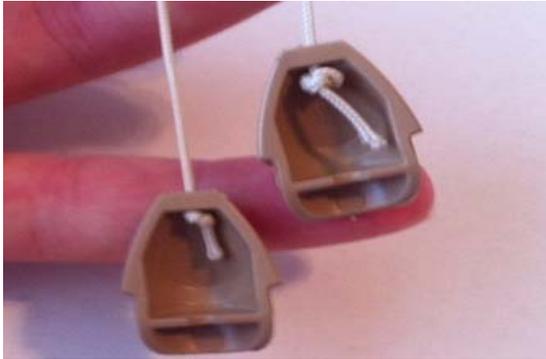

2. Positionnez le nœud du Danskord™ de la moitié basse du dispositif de libération du cordon à l'intérieur de la moitié supérieure (Remarque: Si cette étape est ratée le dispositif viendra à part lorsqu'il est utilisé)



3. Prenez la moitié supérieure correspondante de la section et la positionnez sur la moitié avec le nœud du Danskord™



4. Glissez la moitié inférieure du dispositif de libération du cordon sur la section supérieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

